

Уважаемый покупатель!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства. Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.



Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца. Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими право оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.



Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.



Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.



По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована. Изготовитель: **ИП Никитин А.В.,** мебельная фабрика **“ВАША МЕБЕЛЬ”** Юридический адрес: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, 14-56.



vmebelopt



vashamebell





По вопросам сборки и качества продукции обращаться в рекламационный отдел по E-mail: reclamation@vmebel.ru или по тел. WhatsApp +7 (950) 974-85-98 (с 4.30 по 13.30 по Мск)



ВАША МЕБЕЛЬ
мебельная фабрика

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Легенда 23 (2,0)

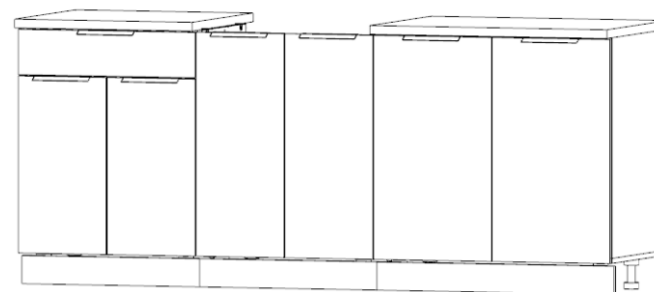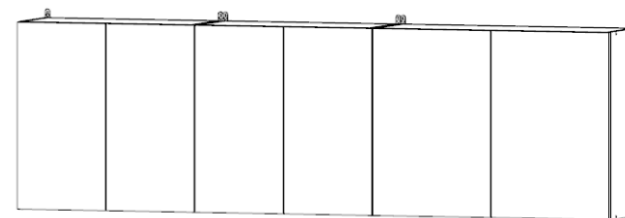

ЕАС РОССИЯ
КРАСНОЯРСК

Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.

1.2 Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

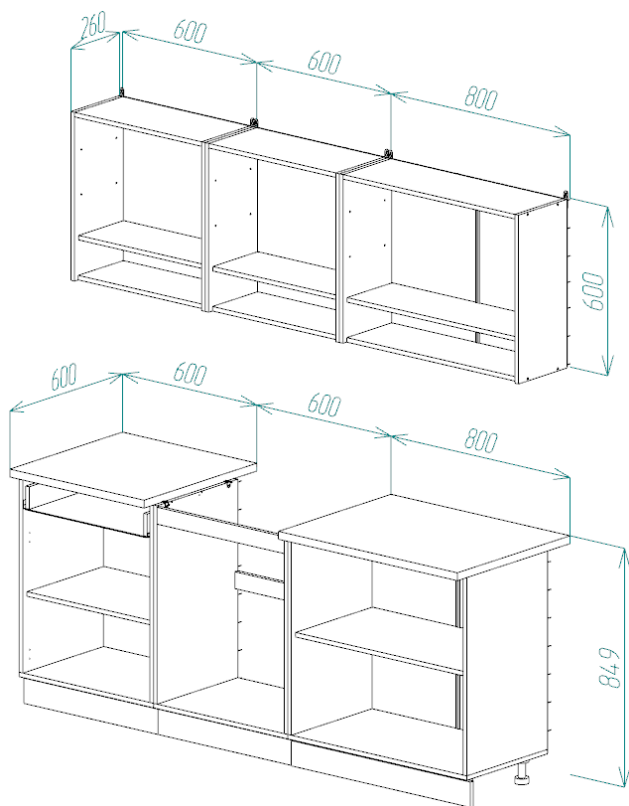

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1.** Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2.** Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3.** Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4.** Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, снега и т.п.;
- 5.5.** Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6.** Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7.** Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8.** Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9.** В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10.** Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
- 5.11.** При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12.** Пользование кроватью недопустимо без матраца. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки основания кровати;
- 5.13.** Оберегайте места соединений, торцы и стыки столешницы от разрушительного влияния воды и других жидкостей, протирайте их насухо. Для защиты торцов столешницы нанесите силикон или используйте специальный алюминиевый профиль, предварительно обработав обе торцевые части соединяемых фрагментов герметиком. Если мойка врезная, то места соединений рабочей поверхности с раковиной так же необходимо обработать герметиком. Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта.

Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода. Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 3.1. Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);
- 3.2. Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;
- 3.3. Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
Брус соединительный	1,271 м.п.	
Винт евро 7x50	42 шт	
Винт саморез 3,5x16	2 шт	
Винт саморез 3,5x16 Черные	14 шт	
Винт саморез 4x16	172 шт	
Винт саморез 4x25	28 шт	
Гвозди 2,0x25	0,108 кг	
Заглушка для евровинта	30 шт	
Заглушка для эксцентрик	2 шт	
Клипса для опоры кухонной	6 шт	
Ключ для евровинта	1 шт	
Навеска прямая	6 шт	
Направляющие (x400 мм)	1 компл.	
Опора ножка черная (100x130 мм) под саморезы	12 компл.	
Петля накладная	24 компл.	
Ручка торцевая	7 шт	
Планка для опоры кухонной	6 шт	
Полкодержатель	32 шт	
Стойка к эксцентрику + эксцентрик	2 шт	
Уголок пластиковый (Саморез 4x16, 4x25)	12 шт	
Уголок ФС-16 (Саморез 4x16 1шт)	1 шт	
Стяжка межсекционная	8 шт	

*Фурнитура находится в упаковке №6

3.5 ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ НЕКОТОРОЙ ФУРНИТУРЫ

На что нужно обратить внимание!

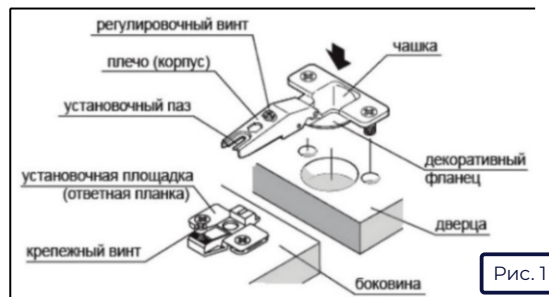


Рис. 1 Установка петель
(Установка на
саморезы 4x16мм)


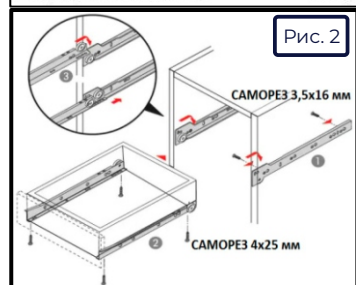


Рис. 2 Установка направляющих
(установка на саморезы
3,5x16 мм и 4x25 мм)

Рис. 3 Установка опор+клипка+планка
(Установка опор на саморезы 4x16 мм,
установка планки на саморезы 4x16 мм)



Рис. 3

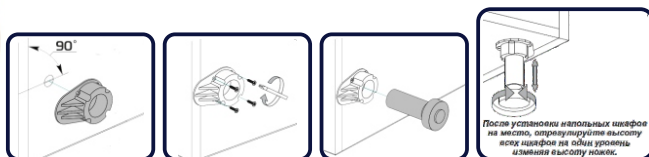

ВНИМАНИЕ !!!
Посудосушитель
приобретается
отдельно.

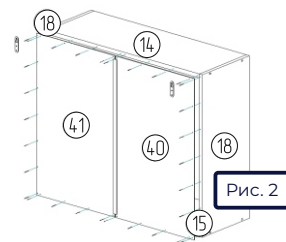


Рис. 2 Закрепите детали 40, 41 на каркасе шкафа с помощью гвоздей 2,0x25 мм, предварительно соединив детали между собой соединительным брусом.

На детали 18 установите навески прямые с помощью саморезов 4x25 мм.


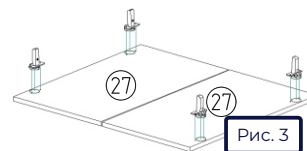


Рис. 3 Закрепите петли накладные на детали 27 с помощью саморезов 4x16 мм.

Рис. 4 Установите на детали 18 полкодержатели, после окончания сборки установите на них деталь 16.

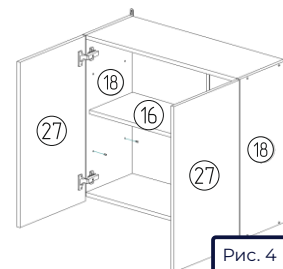

Установите и отрегулируйте фасады - соедините петли накладные и ответные планки петель. Установите заглушки для винтов евро.

Остальные верхние модули собираются аналогично, спецификации на панели для каждого модуля приведены ниже:

Первый модуль на 600:

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка	
				Длина[L]	Ширина[W]
17		Бок ШН (600)	2	600	260
20		Дно (x600)	1	568	240
39		Задняя стенка (x600) ШН	1	595	595
19		Полка (x600)	1	568	260
21		Полка съемная (x600)	1	565	240
30		Фасад (x300) ШН	2	597	297

Второй модуль на 600:

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка	
				Длина[L]	Ширина[W]
17		Бок ШН (600)	2	600	260
20		Дно (x600)	1	568	240
38		Задняя стенка (x600) ШН	1	595	595
19		Полка (x600)	1	568	260
21		Полка съемная (x600)	1	565	240
30		Фасад (x300) ШН	2	597	297

Рис. 3 Установите фасады (31, 32) на корпус с помощью петель.

К цоколю (35) прикручиваем клипсы для опор на саморезы, и защёлкиваем получившуюся конструкцию на опоры.

Установите торцевые ручки.

Установите столешницу.

Установите ящик.

Отрегулируйте фасады при помощи петель.

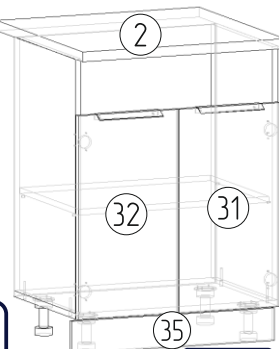
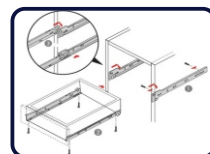


Рис. 3

Сборка ящика.

Рис. 4 Соедините детали 22, 23, 24 с помощью винтов евро 7x50 мм.

Рис. 5 Установите на детали 24 и 23 штоки стяжек. Соедините деталь 33 с деталями 24, 23, затяните эксцентрики.

Рис. 6 Проверьте диагональ ящика, установите деталь 42 в паз 33 детали, закрепите их с помощью гвоздей 2,0x25 мм на торцах деталей 22, 23, 24.

Рис. 7 Закрепите направляющие роликовые помощью саморезов 4x25 мм в торцы деталей 23, 24.

Установите заглушки для винтов евро и эксцентриков.

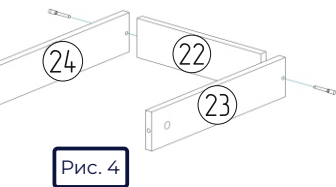


Рис. 4

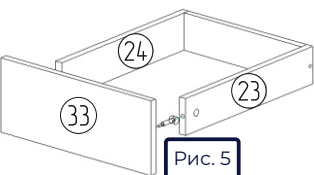


Рис. 5

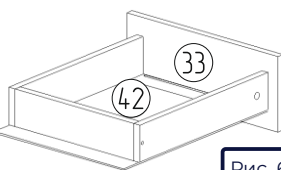


Рис. 6


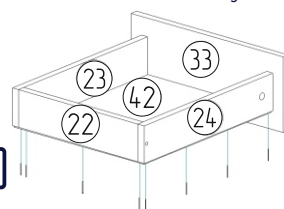


Рис. 7

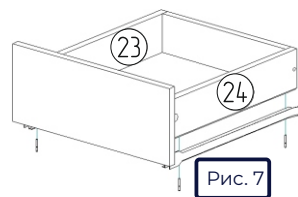

4. Верхний модуль с полкой на 800

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.

Рис. 1 Соедините детали 14, 15 с деталями 18 с помощью винтов евро 7x50 мм.

Закрепите ответные планки петель на деталях 21 и 22 с помощью саморезов 4x16 мм.

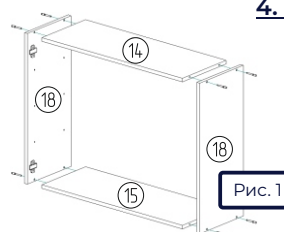


Рис. 1

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
17	Бок ШН (600)	4	600	260
18	Бок ШН (800)	2	600	260
23	Бок левый ящика - 80 (Т-600)	1	420	80
24	Бок правый ящика - 80 (Т-600)	1	420	80
20	Дно (x600)	2	568	240
11	Дно (x600)	1	600	430
15	Дно (x800)	1	768	240
42	Дно ящика (600)	1	538	422
39	Задняя стенка (x600) ШН	1	595	595
38	Задняя стенка (x600) ШН	1	595	595
41	Задняя стенка (x800) ШН	1	595	396
40	Задняя стенка (x800) ШН	1	595	396
22	Задняя стенка ящика - 80 (Т-600)	1	511	80
37	Задняя стенка (x400) тумба	2	717	396
36	Задняя стенка Тумбы (x600)	1	717	596
12	Мойка - дно (x600)	1	600	430
19	Полка (x600)	2	568	260
14	Полка (x800)	1	768	260
21	Полка съемная (x600)	2	565	240
16	Полка съемная (x800)	1	765	240
13	Полка съемная тумба (x600)	1	565	410
2	Столешница (x600)	1	600	600
1	Столешница (x800)	1	800	600
5	Тумба (x600) - бок левый	1	705	430
6	Тумба (x600) - бок правый	1	705	430
8	Тумба (x800) - бок левый	1	705	430
10	Тумба (x800) - бок правый	1	705	430
3	Тумба - дно (x800)	1	800	430
4	Тумба - полка съемная (x800)	1	765	410
9	Тумба мойка (x600) - бок левый	1	705	430
7	Тумба мойка (x600) - бок правый	1	705	430
29	Фасад (x300) ТМ	1	716	297
28	Фасад (x300) ТМ	1	716	297
30	Фасад (x300) ШН	4	597	297
27	Фасад (x400) ШН	2	597	397
26	Фасад (x400) левый	1	716	397
25	Фасад (x400) правый	1	716	397
31	Фасад 566 (x300)	1	566	297
32	Фасад 566(x300)	1	566	297
33	Фасад ящика - 145x597	1	145	597
45	Царга (x600)	2	60	568
35	Цоколь (x600)	2	90	600
34	Цоколь (x800)	1	90	800

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Тумба с полкой 800

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.

Рис. 1 Установите на деталь 3 опоры с помощью саморезов 4x16 мм.

Рис. 2 Соедините деталь 3 с деталями 8, 10 с помощью винтов евро 7x50 мм. Установите полкодержатели на детали 8, 10, установите деталь 4 на полкодержатели.

Рис. 3 Закрепите детали 37 на корпусе тумбы с помощью гвоздей 2,0x25 мм, предварительно соединив детали между собой брусом соединительным.

Рис. 4 Соедините деталь 1 с деталями 8, 10 с помощью уголков пластиковых и саморезов 4x16 мм, 4x25 мм.

Рис. 5 Закрепите петли накладные на детали 25, 25 с помощью саморезов 4x16 мм.

Рис. 6 Установите на деталь 34 клипсы+планки, планки закрепите саморезами 4x16 мм, затем защелкните клипсы на опорах. Установите и отрегулируйте фасады - соедините петли накладные и ответные планки петель. Установите на торцы дверей торцевые ручки. Установите заглушки для винтов евро.

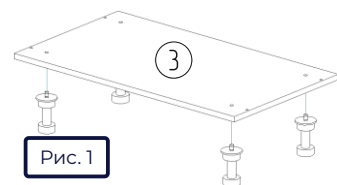


Рис. 1

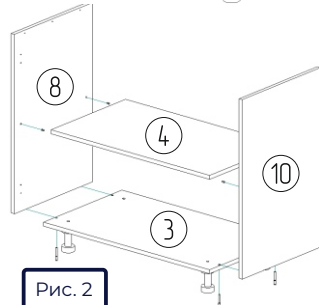


Рис. 2

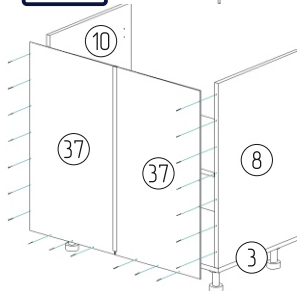


Рис. 3

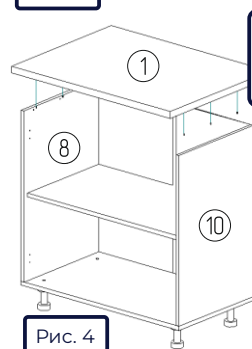


Рис. 4

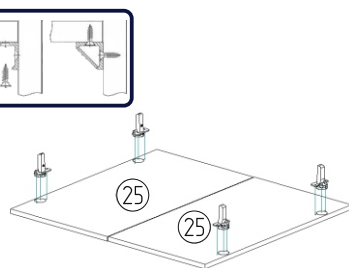


Рис. 5


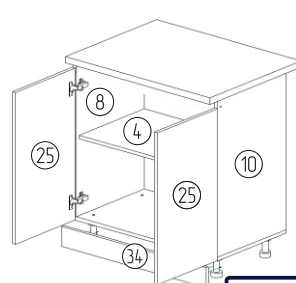


Рис. 6

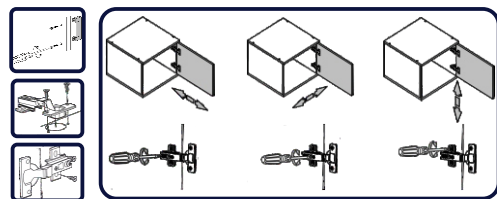

2. Тумба под мойку

Рис. 1 Установите на деталь 12 опоры с помощью саморезов 4x16 мм.

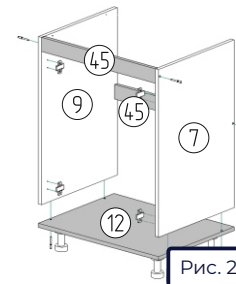


Рис. 2

Рис. 2 Соедините деталь 12 с деталями 7, 9, 45, 45 с помощью винтов евро 7x50 мм.

Рис. 3 Закрепите петли накладные на детали 28, 29 с помощью саморезов 4x16 мм.

Установите ответные планки петель на детали 7, 9.

Установите на деталь 35 клипсы+планки, планки закрепите саморезами 4x16 мм, затем защелкните клипсы на опорах.

Установите и отрегулируйте фасады - соедините петли накладные и ответные планки петель. Установите на торцы дверей торцевые ручки. Установите заглушки для винтов евро.


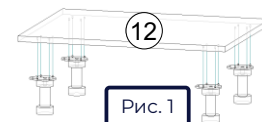


Рис. 1

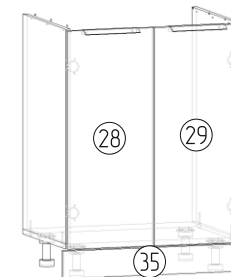

3. Тумба с полкой и ящиком 600

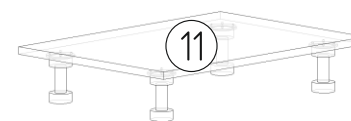


Рис. 1 Установите на деталь 11 опоры с помощью саморезов 4x16 мм.

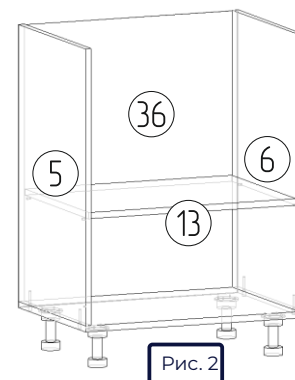


Рис. 2

Рис. 2 Прикрутите к боковинам (5, 6) ответные планки роликовых направляющих. Соедините дно с боковинами (5, 6) евровинтами 7x50. При помощи гвоздей 2,0x25 мм, зафиксируйте заднюю стенку (36) Установите полкодержатели и на них положите полку (13)