

Уважаемый покупатель!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства. Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.



Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца. Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими право оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.



Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.



Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.



По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована. Изготовитель: ИП Никитин А.В.,
мебельная фабрика **“ВАША МЕБЕЛЬ”** Юридический адрес: 660037,
Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, 14-56.



vmebelopt



vashamebell





По вопросам сборки и качества продукции
обращаться в рекламационный отдел по E-mail:
reclamation@vmebel.ru или по тел.
WhatsApp +7 (950) 974-85-98 (с 4.30 по 13.30 по Мск)



ВАША МЕБЕЛЬ
мебельная фабрика

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Легенда 11 УЮТ [1.6]

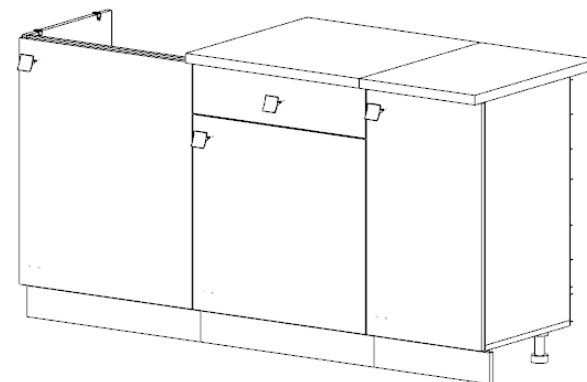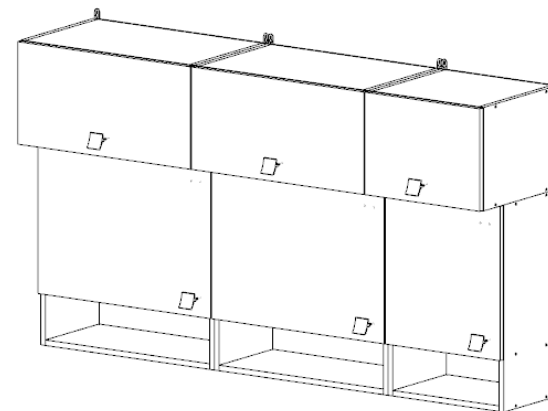

ЕАС РОССИЯ
КРАСНОЯРСК

Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.

1.2 Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.


2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

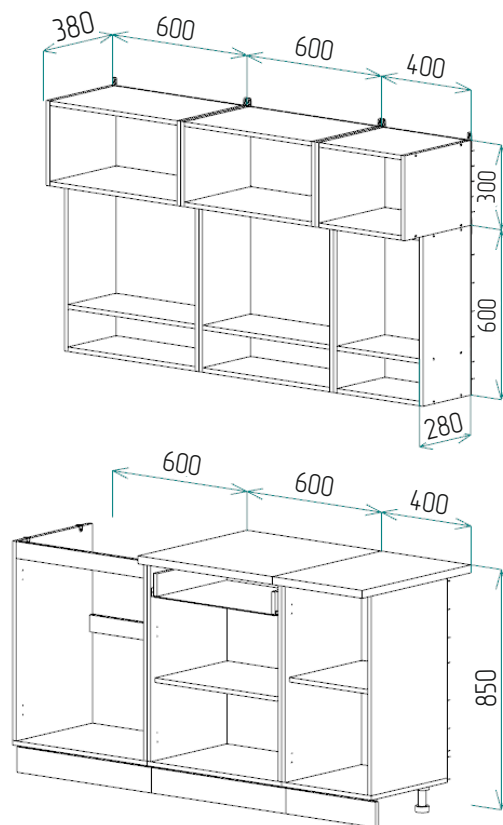

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1.** Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2.** Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3.** Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4.** Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, снега и т.п.;
- 5.5.** Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6.** Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7.** Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8.** Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9.** В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10.** Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
- 5.11.** При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12.** Пользование кроватью недопустимо без матраца. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки основания кровати;
- 5.13.** Оберегайте места соединений, торцы и стыки столешницы от разрушительного влияния воды и других жидкостей, протирайте их насухо. Для защиты торцов столешницы нанесите силикон или используйте специальный алюминиевый профиль, предварительно обработав обе торцевые части соединяемых фрагментов герметиком. Если мойка врезная, то места соединений рабочей поверхности с раковиной так же необходимо обработать герметиком. Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта.

Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.


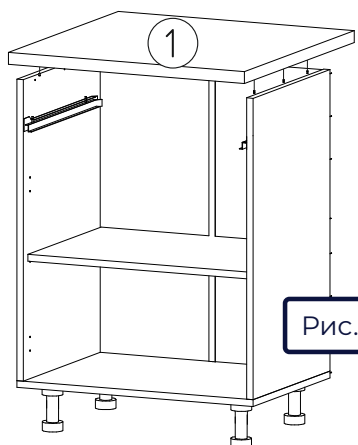


Установите деталь 1 с помощью пластиковых уголков и саморезов 4x16 мм и 4x25мм.

Рис. 4 Закрепите ответные планки петель на деталь 15 или 16 (зависит от открывания фасада) с помощью саморезов 4x16 мм.


Зафиксируйте чашки петель с помощью саморезов 4x16 мм на деталь 4.

Рис. 3

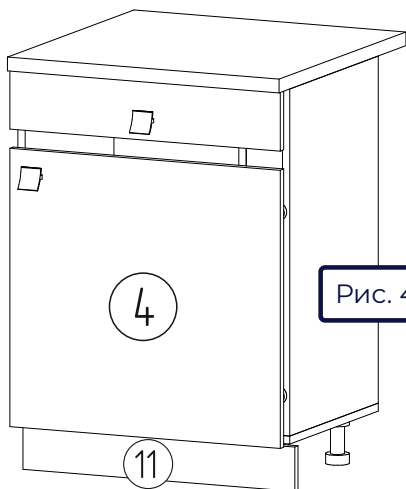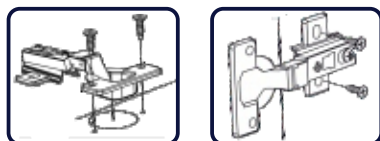


Установите плечи петель в ответные планки.
Отрегулируйте фасад с помощью петель.

Рис. 4

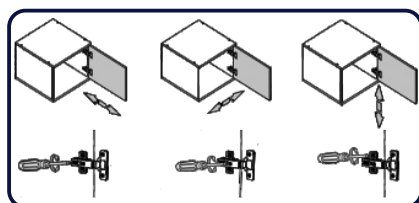

Установите ручку на фасад.

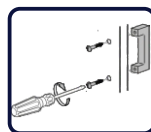

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода. Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 3.1. Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);
- 3.2. Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;
- 3.3. Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
Брус соединительный, L - 703 мм.	1 шт	
Винт евро 7x50	78 шт	
Винт саморез 3,5x16	2 шт	
Винт саморез 4x16	160 шт	
Винт саморез 4x25	40 шт	
Евровинт для ответной планки	4 шт	
Гвозди 2,0x25	215 ± 5	
Заглушка для евровинта	22 шт	
Заглушка для эксцентрик	2 шт	
Клипса для опоры кухонной	6 шт	
Ключ для евровинта	1 шт	
Навеска прямая	12 шт	
Направляющие (x400 мм)	1 компл.	
Опора ножка черная (100x130 мм) под саморезы	12 компл.	
Петля накладная	18 компл.	
Планка для опоры кухонной	6 шт	
Полкодержатель	8 шт	
Стойка к эксцентрику + эксцентрик	2 шт	
Уголок пластиковый (Саморез 4x16, 4x25)	12 шт	
Стяжка межсекционная	12 шт	
Ручка кнопка К-7	10 шт	
Уголок ФС-16	4 шт	

*Фурнитура находится в упаковке №5

3.5 ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ НЕКОТОРОЙ ФУРНИТУРЫ

На что нужно обратить внимание!

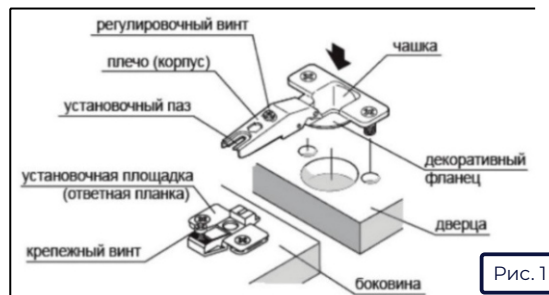


Рис. 1 Установка петель
(Установка на
саморезы 4x16мм)



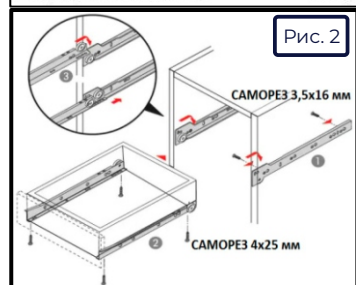


Рис. 2 Установка направляющих
(установка на саморезы
3,5x16 мм и 4x25 мм)

Рис. 3 Установка опор+клипка+планка
(Установка опор на саморезы 4x16 мм,
установка планки на саморезы 4x16 мм)



Рис. 3

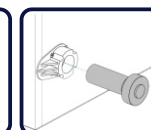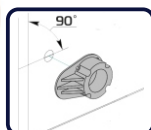

После установки напольных шкафов
на место, отрегулируйте высоту
всех шкафов на один уровень
изменяя высоту ножек.

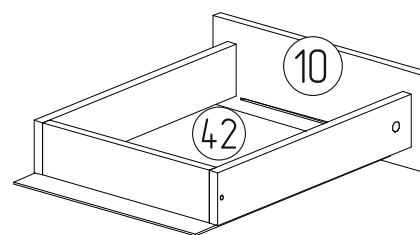


Рис. 3




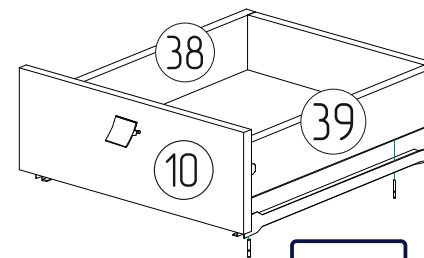


Рис. 4

Рис. 4 Закрепите направляющие
роликовые помощью саморезов
4x25 мм в торцы деталей 38, 39.

Установите заглушки для винтов
евро и эксцентров.

Установите ручку на фасад.

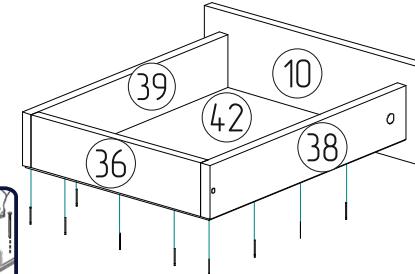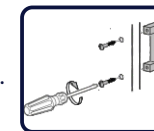

Сборка тумбы

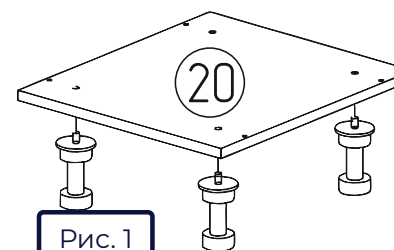


Рис. 1

**Предварительно перед сборкой
разложите детали по позициям
с картинок.**

Рис. 1 Установите на деталь 20 опоры
с помощью саморезов 4x16 мм.


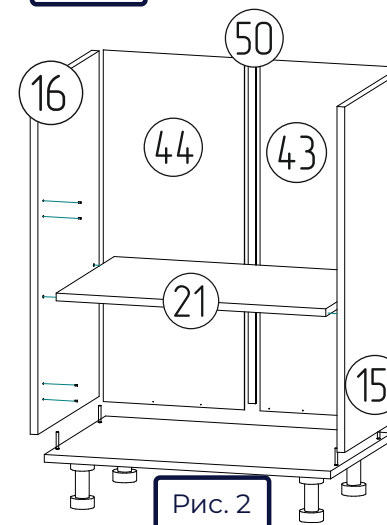


Рис. 2


Рис. 2 Соедините деталь 20 с деталями
15, 16 с помощью винтов евро.
Установите на детали 15, 16
полкодержатели.

Установите деталь 21 на полкодержатели.
Зафиксируйте детали 43, 44 на гвозди,
предварительно соединив между собой
соединительным брусом (50).


Рис. 3 Установите на детали 15, 16
направляющие роликовые с помощью
саморезов 3,5x16 мм.

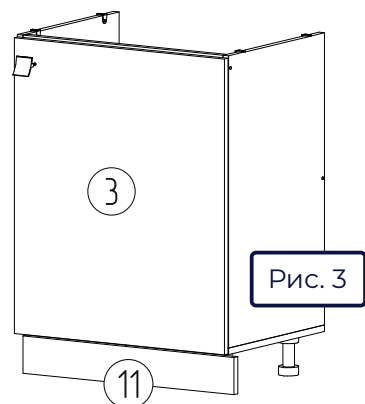

Установите плечи петель в ответные планки.
Отрегулируйте фасад с помощью петель.

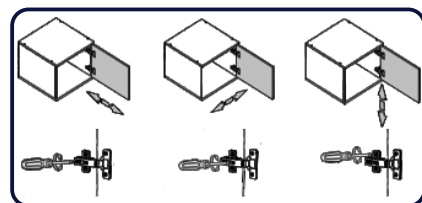

Установите ручку на фасад.

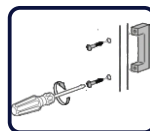

Установите на деталь 11 клипсы+планки, планки закрепите саморезами 4x16 мм, затем защелкните клипсы на опорах.

Установите заглушки для винтов евро.

7. Тумба х600 1 ящик, 1 полка, 1 фасад

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.

Сборка ящика.

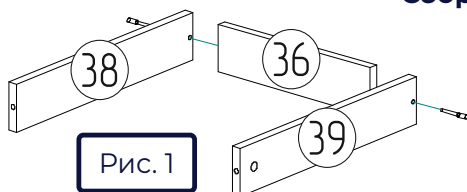


Рис. 1 Соедините детали 36, 38, 39 винтами евро.

Рис. 2 Установите на деталь 10 шток стяжек.

Соедините деталь 10 с деталями 38, 39 затяните эксцентриками.

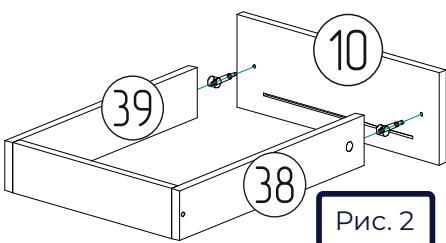


Рис. 3 Проверьте диагональ ящика, установите деталь 42 в паз 10 (В фасад), закрепите с помощью гвоздей 2,0x25 мм на торцах деталей 36, 38, 39.

Спецификация на Столешница

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
			Длина	Ширина	
1	Столешница х600	1	600	600	4
2	Столешница х400	1	400	600	2

Спецификация на ЛДСП 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
			Длина	Ширина	
3	Фасад х600	1	714	597	4
4	Фасад х600	1	565	597	4
5	Фасад х400	1	718	397	2
6	Фасад х600	2	597	447	3
7	Фасад х400	1	397	447	3
8	Фасад х600	2	597	297	4
9	Фасад х400 х365	1	297	397	3
10	Фасад ящика (х600)	1	148	597	1
11	Цоколь х600	2	90	600	1
12	Цоколь х400	1	90	400	1

Спецификация на Брус соединительный

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
			Длина	Ширина	
50	Брус соединительный	1	703		2

Спецификация на ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
			Длина	Ширина	
40	Задняя стенка х400	1	716	395	2
41	Задняя стенка х600	2	597	438	4
42	Дно ящика (х600)	1	538	402	4
43	Задняя стенка х600	1	717	295	2
44	Задняя стенка х600	1	717	295	2
45	Задняя стенка х600	2	597	296	4
46	Задняя стенка х400	1	438	397	3
47	Задняя стенка х400 х365	1	397	296	3
48	Задняя стенка х600	2	597	155	1
49	Задняя стенка х400	1	397	155	3

Спецификация на ЛДСП 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
			Длина	Ширина	
13	Бок левый х400	1	705	420	2
14	Бок правый х400	1	705	420	2
15	Бок правый х600	1	705	420	2
16	Бок левый х600	1	705	420	2
17	Бок правый х600	1	705	420	2
18	Бок левый х600	1	705	420	2
19	Дно х600	1	600	420	4
20	Дно х600	1	600	420	4
21	Полка съемная х600	1	565	399	4
22	Дно х600	2	568	365	4
23	Крыша х600	2	568	365	4
24	Дно х400	1	400	420	4
25	Бок х600	2	600	265	1
26	Бок х600	2	600	265	1
27	Бок х400	1	600	265	1
28	Бок х400	1	600	265	1
29	Полка х600	6	568	265	1
30	Полка съемная х400	1	365	399	3
31	Дно х400 х365	1	368	365	3
32	Крыша х400 х365	1	368	365	3
33	Бок х600	4	300	365	3
34	Бок х400 х365	2	300	365	3
35	Полка х400	3	368	265	3
36	Задняя стенка ящика (х600)	1	511	80	1
37	Царга х600	2	60	568	1
38	Бок левый ящика	1	400	80	1
39	Бок правый ящика	1	400	80	1



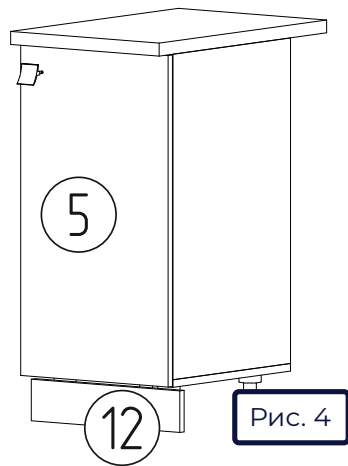


Рис. 4

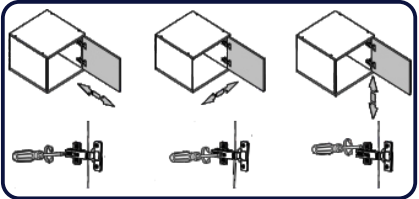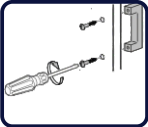

Установите ручку на фасад.

Установите на деталь 12 клипсы+планки, планки закрепите саморезами 4х16 мм, затем защелкните клипсы на опорах.

Установите заглушки для винтов евро.

6. Тумба х600 под мойку

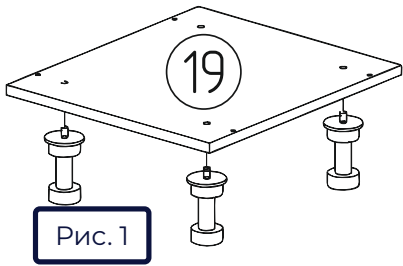


Рис. 1

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.

Рис. 1 Установите на деталь 19 опоры с помощью саморезов 4х16 мм.


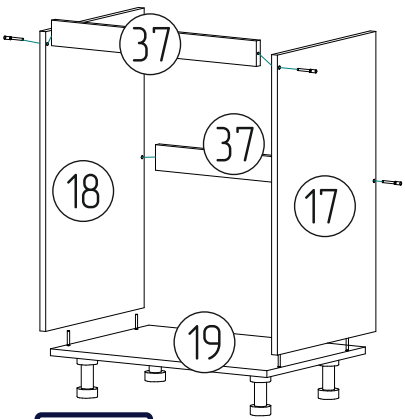


Рис. 2

Рис. 2 Соедините деталь 19 с деталями 17, 18 с помощью винтов евро, соедините детали 37 с деталями 17, 18 с помощью винтов евро.

Рис. 3 Закрепите ответные планки петель на деталь 17 или 18 (зависит от открывания фасада) с помощью саморезов 4х16 мм.

Зафиксируйте чашки петель с помощью саморезов 4х16 мм на деталь 3.

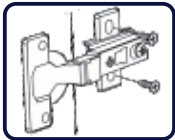

5. Тумба х400 1 полка, 1 фасад

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.

Рис. 1 Установите на деталь 24 опоры с помощью саморезов 4х16 мм.

Рис. 2 Установите на детали 13, 14 полкодержатели. Соедините детали 13, 14 с деталью 24 с помощью винтом евро. Закрепите деталь 40 с помощью гвоздей.


Рис. 3 Установите деталь 2 с помощью пластиковых уголков и саморезов 4х16 мм и 4х25мм.

Установите деталь 30 на полкодержатели.

Рис. 4 Закрепите ответные планки петель на деталь 14 или 13 (зависит от открывания фасада) с помощью саморезов 4х16 мм.

Зафиксируйте чашки петель с помощью саморезов 4х16 мм на деталь 5.

Установите плечи петель в ответные планки. Отрегулируйте фасад с помощью петель.

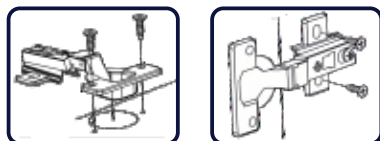

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Антесоль х400 х365

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.


Рис. 1 Соедините детали 31, 32, с деталями 34 с помощью винтов евро.

Рис. 2 Закрепите деталь 47 с помощью гвоздей. Прикрутите навески с помощью саморезов 4х25 мм. Закрепите ответные планки петель на деталь 32 с помощью саморезов 4х16 мм.

Рис. 3 Зафиксируйте чашки петель с помощью саморезов 4х16 мм на деталь 9.

Установите плечи петель в ответные планки.

Отрегулируйте фасад с помощью петель.

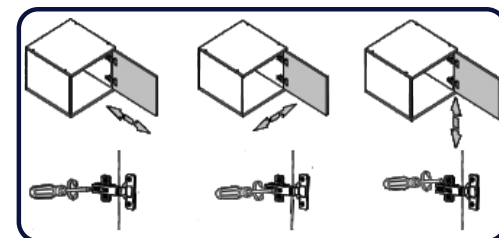

Установите ручку на фасад. Установите заглушки для винтов евро.

2. Антресоль x600 x365

Собирается аналогично антресоли x400 x365

Спецификации на панели для двух модулей Антресоль x600 x365 представлены ниже:

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
33	Бок x600	4	300	365
22	Дно x600	2	568	365
45	Задняя стенка x600	2	597	296
23	Крыша x600	2	568	365
8	Фасад x600	2	597	297



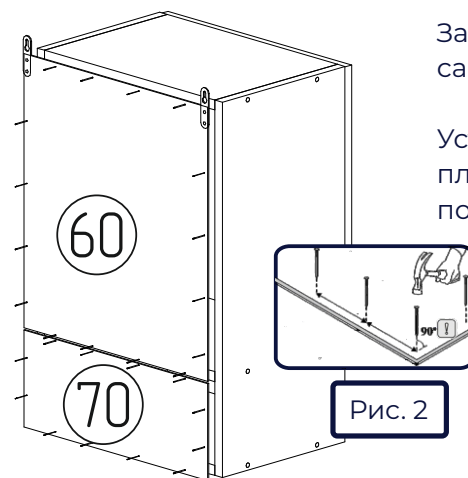


Рис. 2

Зафиксируйте чашки петель с помощью саморезов 4x16 мм на деталь 7.

Установите плечи петель в ответные планки. Отрегулируйте фасад с помощью петель.

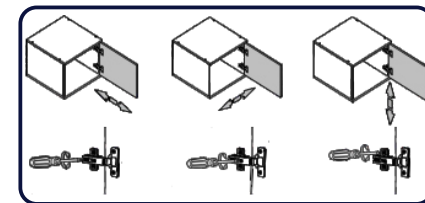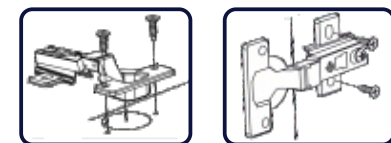

Установите ручку на фасад. Прикрутите навески с помощью саморезов 4x25 мм. Установите заглушки для винтов евро.


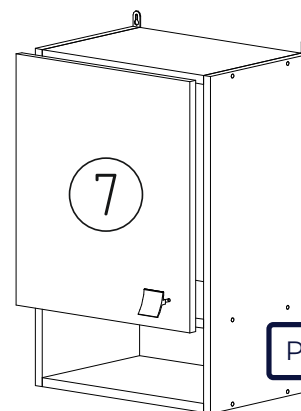


Рис. 3

3. Верхний модуль x600 1 фасад, ниша (2 шт)

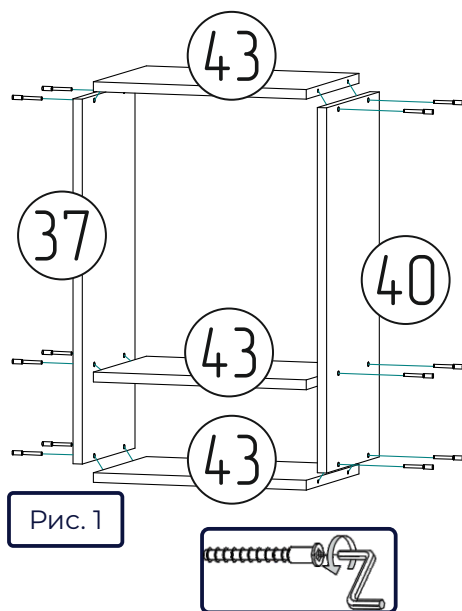

Предварительно перед сборкой разложите детали по позициям с картинок.

Рис. 1 Соедините детали 43 с деталями 37, 40 с помощью винтов евро.

Рис. 2 Закрепите детали 60, 70 с помощью гвоздей.

Рис. 3 Закрепите ответные планки петель на деталь 37 или 40 (зависит от открывания фасада) с помощью саморезов 4x16 мм.

4. Верхний модуль x400 1 фасад, ниша

Собирается аналогично Верхний модуль x600 1 фасад, ниша

Спецификации на панели для модуля Верхний модуль x400 1 фасад, ниша представлены ниже:

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42	Бок x400	1	600	265
41	Бок x400	1	600	265
72	Задняя стенка x400	1	397	155
68	Задняя стенка x400	1	438	397
52	Полка x400	3	368	265
11	Фасад x400	1	397	447